SAMSUNG

洗衣机用户手册

SAMSUNG DIGITall
everyone's invited ™

B1015JB
B1015JBS
B1015JBN

安全须知 **2**

洗衣机安装 **3**
洗衣机的拆包 3
洗衣机概观 3
安装位置选择 3
水平底角调整 3
装运螺栓拆除 4
进水管连接 4
排水管放置 6

洗涤 **7**
控制面板概观 7
第一次洗涤 8
洗涤剂使用 8
模糊逻辑洗涤 9
可选程序 10
手动控制洗涤 10
预约功能 11
洗涤建议和提示 11

洗衣机的维护 **12**
紧急情况下排水 12
冻冰洗衣机的修理 12
外部清洗 12
洗涤盒及凹槽清洗 12
残渣过滤器清洗 13
进水阀过滤网清洗 13

故障排除 **14**
问题和解决方法 14
错误信息的理解 14

洗涤程序表 **15**

附录 **17**
面料洗涤标签 17
电器警告 17
环境保护 18
技术规格 18

安全须知

祝贺您购买了这台三星洗衣机。这本用户手册中包含了有关这部机器的安装使用及保养方面的有价值的信息。请抽时间阅读该用户手册，以便充分使用这台洗衣机的各种功能，并充分享受随后的几年中她带来的便利。

在使用之前

- 包装材料可能对儿童有害；所有包装材料(塑料袋、聚苯乙烯等)远离儿童。
- 本洗衣机仅为家庭设计使用。
- 请确保水和电合格的专业技术人员连接，注意阅读本用户手册（参见第3页“洗衣机的安装”）和本地的安全规则。
- 使用前所有的包装和运输螺栓都必须拆掉，否则会严重损坏洗衣机。（参见第4页“拆除运输螺栓”）
- 在第一次洗涤之前，必须在没有装入衣物的条件下完成一次完整的洗涤过程（参见第8页的“第一次洗涤”）

⚠ 警告

- 在清洁和维修之前，拔下洗衣机电源插头或者将洗衣机电源开关(开 / 关)设置为关。
- 确保所有被洗涤衣物的口袋是空的。坚硬、锋利的物品，如硬币、安全扣、钉子、螺钉或者是石头等都可能损坏洗衣机。
- 使用后请拔掉洗衣机电源插头，关闭水源。
- 在打开门之前请检查水是否已经排空。如果仍可见水，请不要开门。
- 宠物和婴幼儿可能会爬进洗衣机，每次使用前请仔细检查。
- 不要自己维修洗衣机。无经验或不合格人员对洗衣机的修理可能会损坏洗衣机或者给正常修理带来更大的麻烦。
- 如果电源线，电源插头受损，必须由制造商、其服务代理商或是类似的专业人员进行更换。以免造成危险。
- 本洗衣机只能由已授权的维修中心进行安装和维修，并且只能使用原装配件。

●请牢记以上这些说明

洗 衣 机 安 装

洗衣机的拆包

打开洗衣机的包装，并检查洗衣机装运时是否损坏，同时确保收到下图所示所有物品。
如果洗衣机在装运过程中损坏，或者未收到以下所有物品，请立即与三星经销商联系。

洗衣机概观

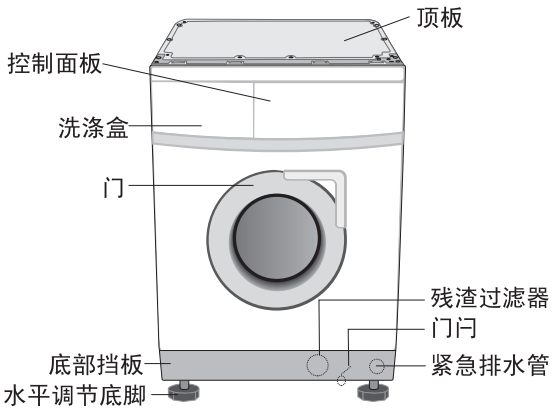

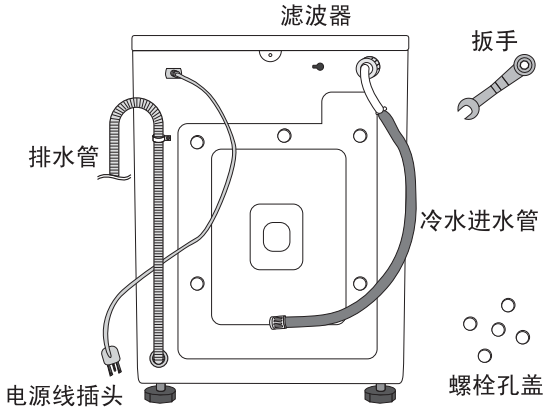

安装位置选择

在安装排水管之前，选择一个具有以下特点的场所：

- 坚硬的水平表面(如果表面不平，参见“水平底脚调整”)
- 避免日光直射
- 通风充分
- 室温不低于0度
- 远离煤或燃气等热源

确保洗衣机不要压住电源线。
当洗衣机安装在铺有地毯的表面时，请确保不要堵塞通风孔。

水平底脚调整

如果地表不平，调节支脚(不要在支脚下插入木片或其他任何物体)。

1、用手转动支脚螺栓，使其松开直到到达理想高度。

- 将洗衣机放置在坚固的平整表面
  如果把洗衣机放置在不平或者松软的表面上，会产生噪音和震动。 (允许1度以内的水平偏差)

洗衣机安装

装运螺栓拆除

在洗衣机使用之前，必须拆除本机背面的五个装运螺栓如欲拆除螺栓：

1．用提供的扳手松开所有螺栓并拆除
2．抓住各螺栓的头部，并将其从孔较宽部分拉出， 依次进行拆除
3．用提供的塑料盖塞住孔
4．保存好装运螺栓，以备将来使用

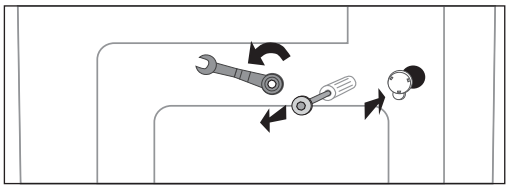

进水管连接(可选的)

进水管连接

1、拔下进水管上的转接器

2、首先使用“+”型起子松开转接器上的四个螺栓，然后抓住转换器并按箭头方向转动 b 部分使其距离转接器5mm

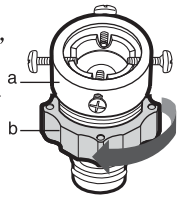

3、锁紧螺母将转接器和水龙头连接，然后按箭头方向转动部部分使其与 a 部分合并。

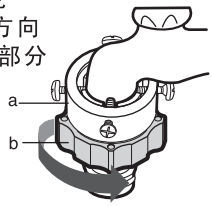

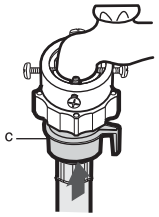

4、将进水管和转接器相连接。将进水管上的 c 部分往下推，松开 c 部分使其与转接器连接。发出“咔嗒”声，表明已自动连接。

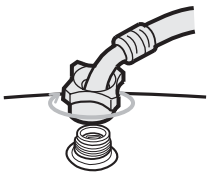

5、按顺时针方向，将进水管的另一端与洗衣机顶部的进水阀相连接。

6、如果水龙头上有螺口，可将进水管直接与进水管连接，如图所示。

注意： 完成连接后，如果管有漏水现象，请重复以上相同步骤重新连接。请使用最普通的水龙头与进水管相连接。若是用的水龙头为方形或者太大，在水龙头和转接器连接之前先将间隔环取出。

洗衣机安装

进水管连接

进水管必须一端与洗衣机连接，另一端与水龙头连接。不要拉直进水管。如果管子太短，而又不能移动水龙头，请替换一更长的可以承受高压的进水管。

进水管的连接：

1、将进水管L状接头与洗衣机背面的进水管人口处连接，用手拧紧。

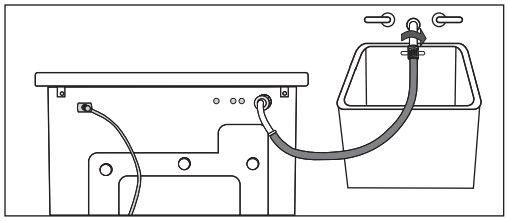

2、将进水管的另一端与洗涤槽的冷水水龙头连接，并用手拧紧。如果必要，可以通过放松接头，旋转管子，重新拧紧接头来调整进水管的位置。

可选项：1、将进水管L状接头与洗衣机背面的进水管入口相连接，并用手拧紧。

2、进水管的另一端与洗涤槽的冷水水龙头连接，并用手拧紧。

洗衣机安装

排水管放置

1、排水管的末端放置方式：（可选）

- 取出随机配送的防脱排水管盖，安装于滚筒洗衣机排水管末端，并稍用力拉排水管不脱落为好。
- 将防脱、防溢排水管盖固定于排水管口，并稍用力拉不脱落为好。

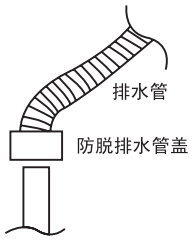

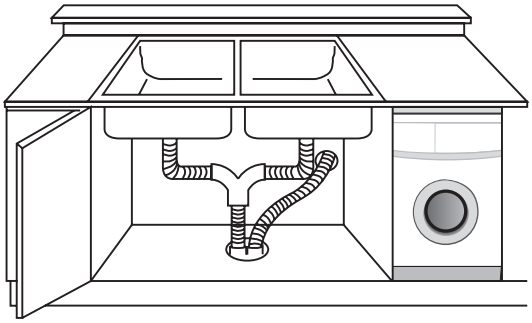

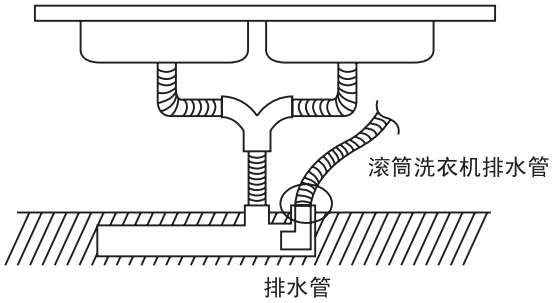

2、排水管的末端放置方式：（可选）

- 取出随机配送的三通塑料管，并将其固定于您家的固定架上。
- 用一般排水管按图示将三通管与下水道管口和水槽排水口连接起来。
- 将洗衣机排水管口直接插入三通管的另一管口。

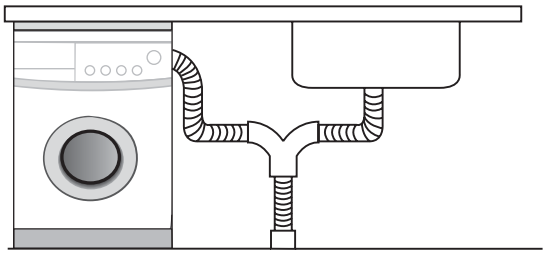

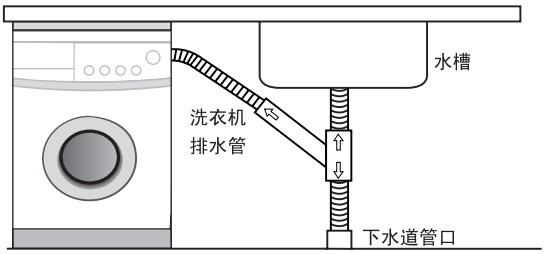

- 为了防止虹吸现象的发生，排水管末端不可浸在水里。
- 如果排水管太长，不要强行将其塞入洗衣机中，这样会导致不正常的噪音。
- 正确地放置排水管可使地面免受由于水渗漏而造成的损坏。

洗　涤

控制面板外观

B1015JB

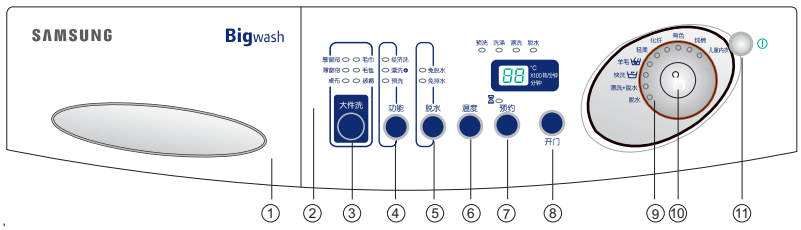

B1015JBS

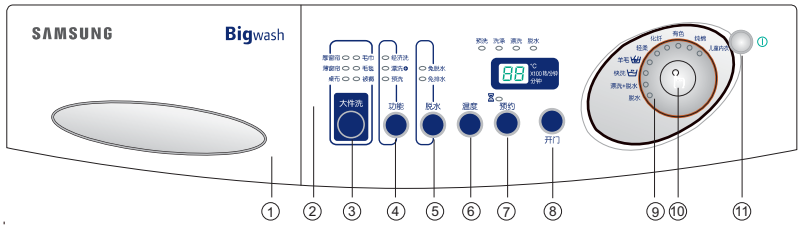

B1015JBN

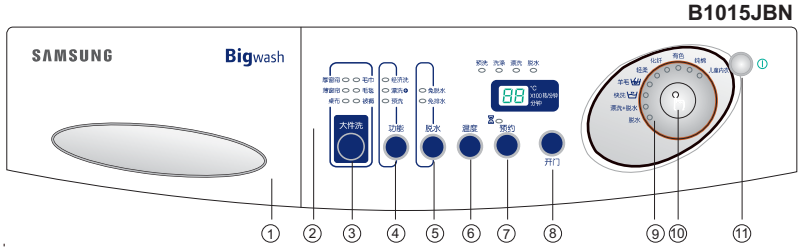

1、洗涤剂分配盒。

2、显示面板

显示剩余洗涤周期时间和错误信息。

3、程序选择键

按键**可**选择6个可选程序中的一个。

{厚重窗帘毛巾→轻质窗帘→地毯→桌布→床上用品}

4、功能选择键

重复按键，**可**循环**出现以下洗涤方式**。

(生物→漂洗→预洗→(生物+漂洗)→(生物+预洗)→取消→生物)

注意：只有当使用大容量洗涤、儿童纯棉、纯绵、有色、化纤或轻柔程序时，才能使用预洗、生物功能。

5、脱水选择键

重复按键可选择不同的脱水转速及选择免脱水、免排水功能。

B1015JB/B1015JBS/B1015JBN：免脱水、免排水，脱水（400，600，800，1000 rpm）

在操作中按下该键，显示面板上即出现选中的脱水转速

洗　涤

6、温度选择键

重复按键选择可选的水温选择(冷水，30，40，60，和95)显示面板上会显示选中的洗涤水温。

7、预约选择键

重复按键可循环选择可选的一个延迟开始的时间。(可以在1小时到24小时之间以每小时的增量来选择)

8、门开关键

按键后打开洗衣机门

注意：电源接通以后，门才能打开①

9、模糊控制旋钮

儿童纯棉→纯棉→有色→化纤→轻柔→羊毛→快洗→漂洗+脱水→脱水

转动旋钮可选择10个可选程序中的一个

10、开始/暂停键

按下按键可以开始或暂停洗涤程序

11．①电源选择键

按下按键一次为打开洗衣机，再次按下关闭洗衣机。如果洗衣机在通电10分钟内，但未按下任何键，电源自动关闭。

第一次洗涤

第一次洗涤前，必须在没有衣物的情况下完整一次全洗涤过程，您需要：

1、按下电源键①

2、在料盒Ⅱ中倒人少许洗涤剂⑧

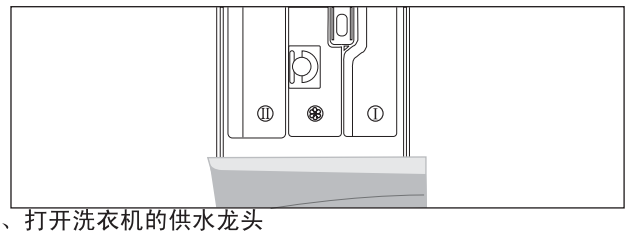

3、打开洗衣机的供水龙头

4、重复按温度键直到显示40℃

5、按下开始/暂停键

·　这个步骤可以去除任何因生产检验而留在机器内的水

洗涤剂使用

1、拉开料盒

2、在料盒Ⅱ中加入洗涤剂

3、在料盒Ⅱ中加入软化剂（如您希望的话）

4、在料盒Ⅰ中加入预洗用洗涤剂（如果您希望）

＊　可选择：

使用热水

· 如果选择的水温超过60℃（60或者95），热水阀将运转

洗　涤

使用模糊逻辑洗涤

使用三星模糊逻辑自动控制系统，可使你的洗涤过程更加方便。自动洗涤程序，将设置正确的洗涤温度，洗涤时间和脱水速度。

1、打开进水水龙头

2、按下电源键①

3、按下门开关键

注意：只有打开电源键才能打开门①

4、打开门

5、将要洗涤的衣物一件一件地放人洗衣机，不要满出

6、关上门

7、将洗涤剂，柔软剂和预洗用洗涤剂（如果需要的话）加入到正确的料盒隔间中。

注意：只有在洗涤纯棉，有色，化纤，轻柔衣物时才可以使用预洗。只有在衣物很 脏的时候才有必要使用预洗程序。如您希望使用预洗，请参见第11页的“预洗设定”。

8、转动模糊控制旋钮为不同类型的衣物选择合适的洗涤程序

你可以在控制面板上看到提示灯亮

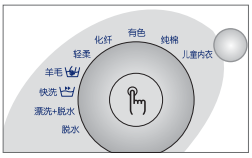

9、这整个过程中，可以通过按下合适的选择键来选择洗涤水温，脱水速和预约时间。

10、按下模糊控制旋钮的开始/暂停键开始洗涤。预约时间提示灯亮并显示距离洗涤程序开始的剩余时间

洗涤程序完成以后

当整个洗涤程序完成的10分钟后，电源自动关闭

1、打开门开关

注意：机器停止运转或电源关闭三分钟以后，门才能打开。

2、拿走洗涤完毕的衣物。

洗　涤

可选程序

预洗

只有在洗涤纯棉，有色，化纤，轻柔衣物时才可以使用预洗：

为使用预洗功能：

1、 在料盒中加入预洗用洗涤剂

2、 选择洗涤程序(大容量，儿童纯棉，纯棉，有色，化纤或轻柔)

3、 按下功能选择键直到“预选”指示灯亮起

4、 按下开始/暂停键开始洗涤程序

生物键+

只有在洗涤大容量，儿童纯棉，纯棉，有色，化纤，轻柔衣物时才可以使用生物键

选择该功能可以减少加热时间，降低加热温度

在洗涤不太脏的衣物时，使用该功能可以节约能源

漂洗+

使用该功能，增加一次漂洗。洗涤时间相应延长

免脱水

最后一次排水后，洗衣机内的衣物不经过脱水

漂洗保持

衣物浸泡在最后一次的漂洗水中，在取出衣物前，必须运行“排水”或“脱水”程序

手动控制洗涤

您可以不使用模糊逻辑控制功能而手动控制洗涤，如下进行：

1、打开进水水龙头

2、 按下电源键启动洗衣机①

3、按下门开关键

注意：只有打开电源键才能打开门①

4、打开门

5、 将要洗涤的衣物一件一件地放人洗衣机，不要满出

6、关上门

7、 将洗涤剂，柔软剂和预洗用洗涤剂（如果需要的话）加入到正确的料盒隔间中

8、按下温度键选择水温

(冷水，30℃，40℃，60℃，95℃)

9、 按下脱水键选择脱水速度[免脱水，400rpm，600rpm，800rpm，…]

注意：漂洗保持程序可以使衣物在湿的状态下从洗衣机中取出

10、重复按功能选择键选择所需的洗涤程序：

生物，漂洗，预洗（只适用于大容量，儿童纯棉，纯棉，有色，化纤和轻柔）

11、按下开始/暂停键，洗涤程序启动

洗涤程序完成以后

当整个洗涤程序完成的10分钟后，电源自动关闭

1、 打开门开关

注意：机器停止运转或电源关闭三分钟以后，门才能打开。

2、 取走洗好的衣物

洗　涤

使用预约功能

在1小时到24小时之间以每小时的增量设定延迟开始的洗涤时间，到时候洗涤程序自动开始

1、根据要洗涤衣物的类型手动或自动设定洗涤程序。

2、按下预约开始键知道设定成所需的时间。

3、按下开始/暂停键。预约键的指示灯会亮，始终开始倒数直到到达设定的开始时间。

4、按下电源选择键取消预约，然后再次按下电源键①

洗涤建议和提示

洗涤衣物分类，可以根据以下特性分类:

- **面料洗涤标签类型**：把所洗衣物分为：纯棉，混合纤维，合成纤维，丝绸，毛织 品和人造纤维。
- **颜色**：区分白色和有颜色的衣物，洗涤时将白色的和有颜色的衣物分开洗涤。
- **尺码**：将不同大小的衣物放在一起洗涤可以改善洗涤效果。
- **精确度**：检查所要洗的衣物上的标签或者参见附录中的面料成分表，在为纯新羊毛，窗帘，丝织品选择轻柔程序时，请分开洗涤
- **清空口袋**：硬币，别针和类似物品会损坏衣物，洗衣机鼓，洗衣桶等内部组件
- **系紧扣子**：拉上拉链，扣上扣子或挂钩；带子，绳子也要系紧
- **纯棉预洗**：结合使用新型洗涤剂，本机会有很好的洗涤效果，从而节约能源，水和洗涤剂。然而，如果要洗纯棉衣物很脏，建议使用碱性洗涤剂运行预洗程序
- **洗涤重量**：不要放入过量洗涤衣物，否则可能影响洗涤效果。请参见下表根据洗涤衣物的种类来决定洗涤重量

面料类型	**洗涤重量**
有色、纯棉	
——普通的/不太脏的	6.0kg
——很脏的	6.0kg
化纤织品	3.0kg
轻柔织品	2.5kg
羊毛织品	2.0kg

洗涤剂建议：根据面料类型（纯棉、化纤、轻柔织物、羊毛）、颜色、水温、脏污程度和类型， 确定应使用的洗衣机的类型。应使用全自动洗衣机专用的低泡沫洗衣剂

根据所洗衣物的重量，脏污程度和所在地区的水的硬度，参照洗涤剂生产商的建议选择洗涤剂。如不清楚当地水的硬度，请咨询当地供水部门。

注意:

请将洗涤剂，添加剂置于安全，干燥，儿童不能触及之处。

洗 衣 机 维 护

紧急情况下洗衣机的排水

1、拔下洗衣机的电源插头

2、 用扳手取下底部挡板。

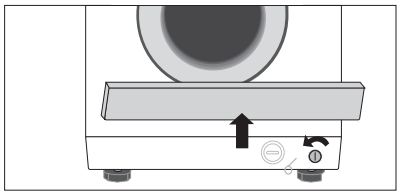

3、 左拧松开紧急排水管盖。

抓紧紧急排水管末端的盖子将其慢慢拉出20cm

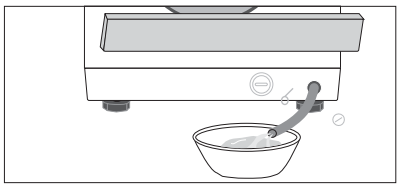

4、 让所有残留水排到容器中

5、 重新插入排水管，旋紧盖子

6、 重新装好底部挡板

冻冰洗衣机的修理

如果温度降到零度以下，洗衣机结了冰：

1、拔下洗衣机的电源插头

2、在进水管龙头上浇温水，松开进水管

3、取下进水管，将其浸泡在温水中

4、将温水倒人洗衣机内桶中，保持10分钟

5、将进水管和水龙头重新连接，并确认进水和排水装置是否正常工作

洗衣机的外部清洁

1、 用软布和非磨蚀的家用洗涤剂擦拭洗衣机表面，包括控制面板。

2、 用软布擦干表面

3、 不要往洗衣机上倒水

洗涤盒及凹槽清洗

1、 按下洗涤盒抽屉内侧的释放干将其拉出

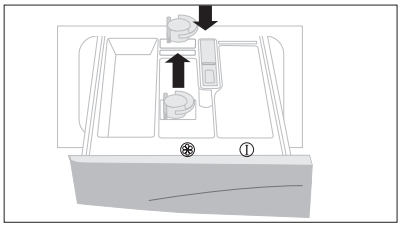

2、 取下抽屉上的塞子

3、 用流水清洗所有组成部分

4、 用旧刷清洗抽屉凹槽

5、 重新插入塞子(把塞子紧紧推到位)，并把液体洗涤剂装回原位

6、 把洗涤盒推回原位

7、 在滚筒中没有洗涤衣物的情况下运行漂洗程序

洗 衣 机 维 护

残渣过滤器清洗

每年清洗残渣过滤器2-3次

1、从洗衣机正面取下底板挡板

2、向左拧开紧急排水管盖，排光洗衣机内的水

参见“紧急情况下洗衣机的排水”

3、拧开过滤器的盖子将其取出

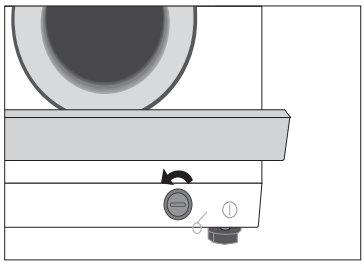

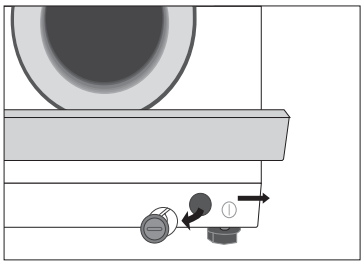

4、清除过滤器上的灰尘和其它污物。请确保排水泵的推进器未被阻塞。盖上过滤器盖

5、重新装上底部挡板

进水阀过滤网清洗

每年至少应该清洗一次进水阀的过滤网。或者当显示以下错误信息时，即应进行清洗

1、关闭洗衣机的进水龙头

2、拧开洗衣机的背面的进水管

3、用钳子小心的从进水管的末端拉出过滤网，将其在水中漂洗直至洗净。 同时需清洗带有螺纹的连接器的内外表面。

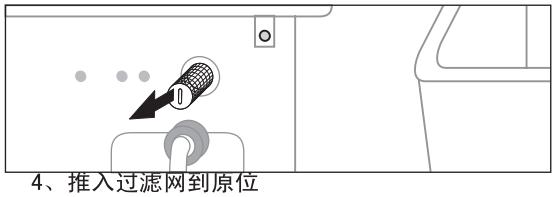

4、推入过滤网到原位

5、将进水管重新与洗衣机连接，拧紧

6、打开水龙头，确保不漏水

故 障 排 除

问题及解决方案

洗衣机不能启动

- 检查门是否关紧
- 检查洗衣机电源是否插好
- 检查水龙头是否已打开
- 检查是否已按下开始/暂停键

没有水或供水量不足

- 检查进水水龙头是否卡开
- 检查进水管是否结冰
- 检查进水管是否弯曲
- 检查进水管的过滤网是否被堵塞

洗涤完成后，洗涤剂仍残留在洗涤盒内

- 检查洗衣机是否在充足的水压下工作
- 将洗涤剂放置在洗涤盒抽屉的内侧(远离其外边缘)

洗衣机震动，噪音很大

- 检查洗衣机是否放置在水平表面。如果地表不平，请调整洗衣机的水平底脚使其水平(见第3页)
- 检查装运螺栓是否拆除
- 检查洗衣机是否触碰到其他物品
- 检查洗涤衣物是否放置均匀

洗衣机不排水/脱水

- 检查排水管是否被压住或折弯
- 检查排水管的过滤网是否堵塞(见第13页)

门开关不动作

1、拔下电源插头
2、将洗衣机内的水排干
3、用螺丝起子取下塑料底部挡板，放置在一边
4、抓住橙色拉环往外拉，使门打开

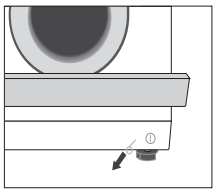

错误信息的理解

错误显示	解决方法
door	• 检查机门是否开着，请关闭机门。
Ed	
E1	• 检查进水水龙头是否打开 • 检查水压
E2	• 清洁残渣过滤器 • 检查排水管是否正确安装
E4	• 洗涤衣物放置不均匀，松开缠绕在一起的衣物。 • 如果仅洗涤一件衣物，例如浴衣，牛仔裤，脱水效果会不理想，显示窗口上最终会显示E4的错误信息
E9	• 检查排水管末端是否太低（检查背面的排水管支架是否损坏） • 检查排水管末端是否浸泡在水中

在联系售后服务部门前：

1、试着解决问题(参见本页的“故障排除”)
2、重新启动程序，看问题是否重复出现
3、如果错误仍然存在，请致电售后服务部门并故障信息和现象

洗涤程序表

程　　序	最大洗涤重量公斤	洗涤剂和添加剂			最高水温℃	最大脱水速度(转/分钟)	预约	功能	用水量(l)	用电量(kwh)
		预洗	洗涤	柔软剂		B1015JB B1015JBS B1015JBN		预洗		
儿童纯棉	4.0	*	√	*	95	1000	*	*	54	1.82
纯绵	6.0	*	√	*	95	1000	*	*	54	1.82
有色	6.0	*	√	*	60	1000	*	*	54	0.95
化纤	3.0	*	√	*	60	800	*	*	50	0.72
轻柔	2.5	*	√	*	40	600	*	*	53	0.49
羊毛	2.0	-	√	*	40	400	*	-	59	0.52
快洗	2.0	-	√	*	40	1000	*	-	38	0.57

√ 必须
* 可随意选择

程　序	可洗涤衣物
纯　　棉	脏污程度一般或轻微的棉织品，亚麻床单、亚麻桌布、内衣、毛巾、衬衫等。
有　　色	脏污程度一般或轻微的棉织品，亚麻床单、亚麻桌布、内衣、毛巾、衬衫等。
化　　纤	脏污程度一般或轻微的外套、衬衫等，面料是聚酯(迪奥纶、特雷维拉)，聚酯胺(贝纶、尼龙)或其他类似混纺的面料。
轻　　柔	精细面料做成的窗帘、服装、裙子、衬衫和外套。
羊毛	可以机洗的羊毛织物。
快　　洗	脏污程度轻微的纯棉或亚麻外衣、衬衫、深色厚绒布衣物、染色的亚麻织品、牛仔裤等。

1、预洗程序持续时间约为15分钟
2、程序持续时间数据基于IEC456的检测要求。
3、因为用户的水压、水温、洗涤衣物类型和重量的不同，实际水、电的消耗可能与表中数据有差异。

洗涤程序表

程　　序	最大洗涤重量公斤	洗涤剂和添加剂			最高水温℃	最大脱水速度(转/分钟)	预约	功能	用水量(l)	用电量(kwh)
		预洗	洗涤	柔软剂		B1015JB B1015JBS B1015JBN		预洗		
窗帘(大量)	5.0	*	√	*	60	1000	*	*	75	0.65
毛巾	4.0	*	√	*	95	1000	*	*	75	1.05
窗帘(少量)	3.0	*	√	*	60	800	*	*	75	0.54
羽绒织品	3.0	*	√	*	60	800	*	*	68	0.45
亚麻桌布	3.0	*	√	*	60	1000	*	*	56	1.03
床上用品	5.0	*	√	*	95	1000	*	*	60	1.20

√ 必须
* 可随意选择

程　序	可洗涤衣物
窗帘(大量)	纯棉或混棉的厚重窗帘，亚麻粗纤维面料的窗帘（面料，里料） 脏污程度轻微的内无填充物的家具套，沙发套等
毛　　巾	成堆的棉质毛巾，浴用毛巾，浴衣
窗帘(少量)	化纤，混棉或精棉织品，轻薄的窗帘、透明窗帘，网状窗帘等
羽绒织品	内有填充物的棉质床上用品、羽绒织品，枕头，毯子，内有少量填充物的沙发套
亚麻桌布	棉质或混棉的亚麻桌布，严重脏污的家具套等
床上用品	棉质床上用品，被单、床单、羽绒罩，枕头罩等

附　录

面料洗涤标签

图形符号	中文说明
	耐磨面料
	轻柔织品
	可95℃水温洗涤
	可60℃水温洗涤
	可40℃水温洗涤
	可30℃水温洗涤
	可手洗
	不可水洗
	可用冷水氯漂
	不可氯漂
	最高熨烫温度200℃
	最高熨烫温度150℃
	可100℃熨烫

图形符号	中文说明
	不可熨烫
	可用任何溶剂干洗
	可用高氯化物，轻质燃料， 纯酒精或R113干洗
	可用航空燃料， 纯酒精或R113干洗
	不可干洗
	平放晾干
	可悬挂晾干
	悬挂晾干
	常温转笼翻转干燥
	低温转笼翻转干燥
	不可转笼翻转干燥

电气警告:

为避免火灾、触电和其它事故的发生，请记住以下这些提示：

- 只可用电源标签上标明的电压，如果您不清楚家中的电压，请和经销商或当地的电力公司联系。

- 请使用带有接地或分极的电源插座。

- 保护好电源线。电源线应该固定好，这样就不会绊到人或被什么东西损坏。要特别注意插头上的软线，插孔以及它们与其它的连接处。
  留心插头的位置。

- 不要使墙上的插座过载或延长电缆。线路过载会导致起火或触电。

附　录

环境保护

- 本机器使用可回收材料制造。在您决定处理本机之前，请遵守当地的废物处理条例。剪断电源线，防止其再被使用。去掉门，防止小动物和小孩被陷在机器中。
- 不要使用超过制造商推荐的洗涤剂剂量的洗涤剂。
- 仅在非常需要时，才在洗涤前使用去污剂和漂白剂去除污物。
- 满载洗涤可以节约水和电(具体的洗涤程序决定不同洗涤重量)

技术规格

类　型	前置式滚筒洗衣机	
体　积	宽598毫米x厚550毫米x高816毫米	
水　压	50kPa—800kPa	
重　量	75公斤	
洗涤和脱水容量	6.0公斤(干衣容量)	
消耗功率	洗涤和加热	220V/2000W
	排水泵	34W
消耗水量	54升(标准程序)	
脱水转速	型　号	B1015JB / B1015JBS / B1015JBN
	转/分钟	1000

当您需要服务时

– 无论您的机器有什么问题，请不要犹豫立刻致电给您最近的服务中心，并留下您的姓名、地址、电话号码、洗衣机型号和序列号等。

SAMSUNG
ELECTRONICS

产品执行标准：
GB4706.1-1998
GB4706.24-2000
GB4706.26-2000

DC68-01981B